



SRT

LICHTLIJNSYSTEEM

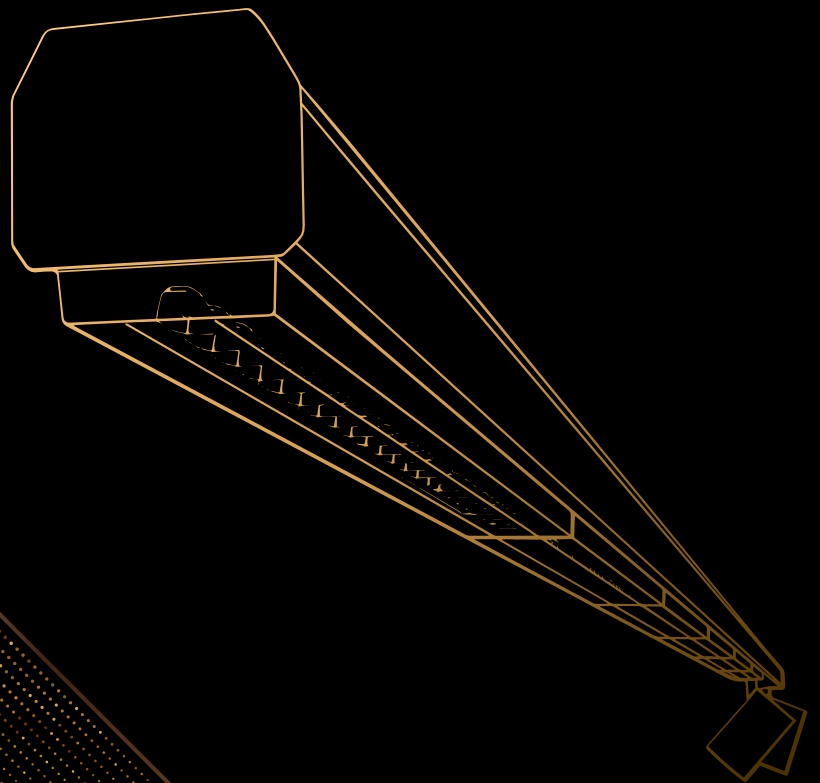

REGIOLUX

SRT IN- EN UITGAANDE VOEDING

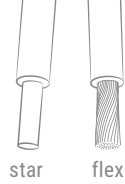


LICHTBAND (STANDAARDUITVOERING)

1 Voedingsadapter SRTA-E is voor elke inkomende voeding noodzakelijk

Nieuwe inkomende voeding optioneel

Voeding

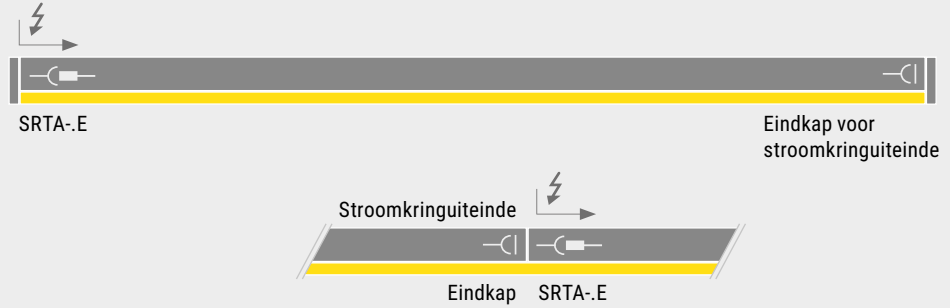


LICHTBAND MET UITGAANDE VOEDING

2 Uitgaande voedingsrail aangehecht zonder stroomaftakking incl. blindplaat (500 mm)

3 Uitgaande voedingsrail geïntegreerd met stroomaftakking voor armatuurunit

Uitgaande voeding

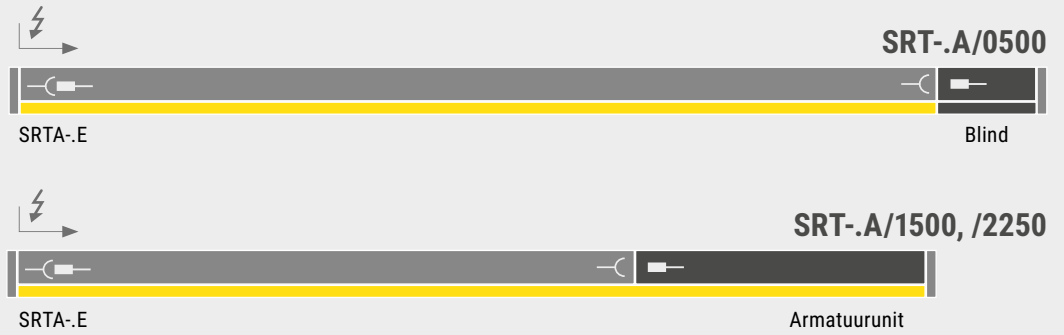


TUSSENVOEDING 1 OF 2 TOEVOERLEIDING(EN)

4 Draagrail gedraaid


5 Uitgaande voedingsrail aangehecht zonder stroomaftakking incl. blindplaat (500 mm)

6 Uitgaande voedingsrail geïntegreerd met stroomaftakking voor armatuurunit

Tussenvoeding

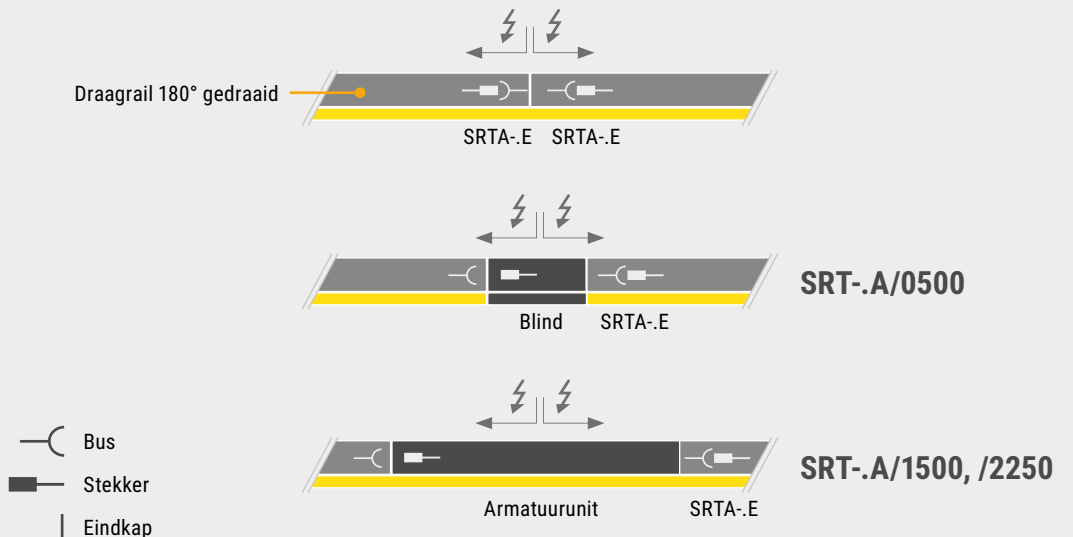


Inkomende voedingsadapter SRTA-E

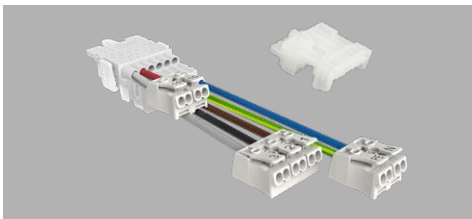

Inkomende voedingsadapter/bus incl. eindkap

Uitgaande voedingsrail aangehecht zonder stroomaftakking SRT-A/0500

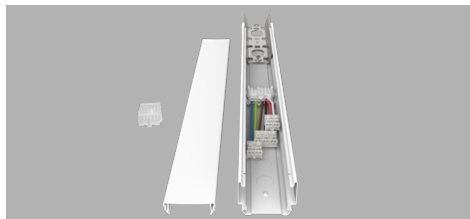


Uitgaande voedingsrail zonder stroomaftakking incl. blindplaat, railverbinder en eindkap


Uitgaande voedingsrail geïntegreerd met stroomaftakking SRT-A/1500 of /2250




Uitgaande voedingsrail met stroomaftakking, incl. eindkap

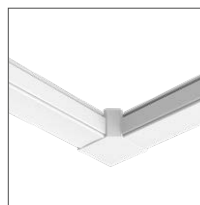

L-knooppunt
SRT-KL

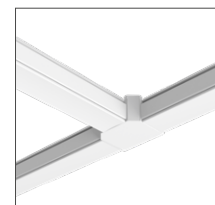

T-knooppunt
SRT-KT

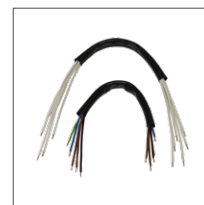

Bedradingsset
SRT-KDV

