


ZAKRESY ZASTOSOWANIA

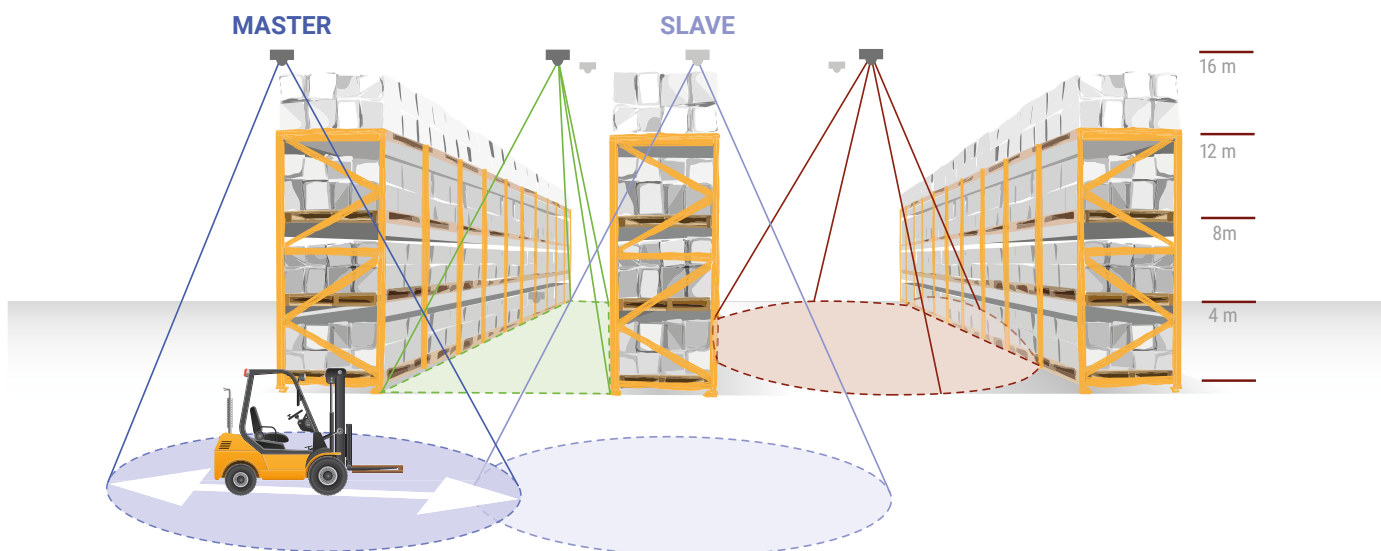

netlife Moduł funkcji	Zakres zastosowania		Wysokość montażu	Stopień ochrony				Zasilacze
	Magazyn z regałami (wysokiego składowania) i przejścia	Strefy i powierzchnie		IP20: SRGV		IP54: SRGSV		
Stopień rozbudowy	Zasięg działania			Master	Slave	Master	Slave	maks.
			5-16 m	easy07	easy20	easy07	easy20	50 (DALI)
			4-14 m	easy21	easy22	easy21	easy22	30 (DALI)
			4-14 m	easy49		easy49		400W LED (przełączanie)
			2-10 m	easy15	easy19	easy15	easy19	50 (DALI)
			4-14 m	easy23	easy24	easy23	easy24	30 (DALI)
			4-14 m	easy48		easy48		400W LED (przełączanie)
			5-12 m	flex35	flex33	flex39	flex37	32 (DALI)
			5-14 m	flex36	flex34	flex40	flex38	32 (DALI)
			5-16 m	pro08		pro08		DALI
					5-16 m	pro09		
			2-10 m	pro13		pro13		
			2-5 m	pro14		pro14		
	KNX			5-16 m	pro47		pro47	